

Rabbi Nochum Rosenberg

115 Clymer St. Suite # 6-E
Brooklyn, N.Y. 11211-6770
Tel: 718-384-3674 Fax: 718-963-1110
Beeper # 917-234-1110
e. mail – mikva@msn.com

נחום רוזענברג

רב המקוות

ובעומ"ס אש יצאה מהשכון
פה ברוקלין ניו יורק י"ז

בדבר תיקון המקווה בסאן פרנסיסקו קאליפארניה

במ"ד, בין כמ"א לעשור תשנ"ח לפ"ק

בעניין מקווה הטהרה בסאן פרנסיסקו קאליפארניה, המכרא "מקווה סעטאי עטוי אוו סאן פרנסיסקו"

Mikveh Society of San Francisco 3355 Sacramento St. San Francisco CA. 94118

העומדת ברשותו של הר' טרויב ומהנהל ע"י אשה הממונה על ידו.

מצאתי קלקלים בכל חלקי המקווה החל בהבאת מי הגשמים מן הנג וער הבורות, יש מהם מעיקר הדין ויש מהם לרובה פוסקים, ובנוספף לך לפי הוראות החליפו (הר' והאשה) את המי גשמיים כמה וכמה פעמים ללא ידיעת ההלכות הקשורות כוה, וכי ששם עצם הדוח שאים בקיימים בהלכות אלו כלל, לנן בחרותו שם בפורים השנ"ז פסלתי את המקווה מההשות בו עוד, הן לטבילה נשים והן לטבילה גברים, עד שיתוקנו הדברים העיריכים הקון כדלהלן:

החלפת מי הגשמיים וההשגהה ע"ב

א. יש לרוקן תיכוף ומיר את בורות מי הגשמיים ולملאותם מחדש, והדבר צורך להעשות ע"י רב חרדי ירא ה', וגם שיהי' בקי בהלכות ובספרטיקה השויות למקומות, שיבחר גם ע"י חברי הקהלה האורתודוכסית החרדית והבני הוריה דרכו המוקם.

ב. הרוב החורדי שיבחר, צוריך להיות נוכח במקום החל מיבוש הבור, מילואו, ועד לנעלית בורה מי הגשמיים.

ג. וכן בכל פעם כשייה צוריך להחליף את בורה מי הגשמיים, יעשה הדבר כנ"ל במעוף א' ובב'.

ד. כוחות מי הגשמיים צריכים לחיות נעלמים והמפתח חייב להמציא אך ורך כדיו של הרוב החורדי שיבחר, אף אחד מלכשו לא יש לברות.

החלפת מי בוד הטבילה (המקווה)

החלפה מי בור הטבילה, ארכיה להעשות דוקא ע"י איש חרדי, שומר תורה ומצוות וטהרת המשפחה, ובן תורה וירא שמיים, נאמן במלאchetו, וגם צוריך לדעת ההלכות הנוגעות להפקדו זה, ושיתמנה בהסכמה הרב החורדי שיבחר, וגם ע"י חברי הקהלה האורתודוכסית החרדית והבני תורה דרכו המוקם, וגם צוריך לעמוד עם הרב שיבחר, בקשר תמידי בכל השאלות שייעמדו על הפרק בעניין המקווה.

על הממונה להשגהה:

א. שבור הטבילה יהי' יבש לגמור לפני שטמלאים אותו, להיות שיש שם בור וריעת.

ב. לעשות השקעה בכל יום.

ג. להשיג מידי יום ביום שגובה המים יכלה את כל גובה נקב השקעה.

ד. לברוק אחת לחודש באמ המקווה וחול (כי במקום ישם רעדות אדרמה הכוופות).

ה. להשגהה דבר יום ביום בעניין המקווה בכללות ועל התקוון.

האשה העומדת ע"ג הטבילה

האשה המשנicha על הטוכלוות בעניין חיציה וטבילה, צריכה להיות שומרת תורה ומצוות וטהרת המשפחה, ובעלת יראת שמים, וגם נאמנה במלאתה, וגם צריכה לדרת ההלכות הנגועות להשנה, וגם החמנותה יהי ע"י חכרי הקהלה האורתודוקסית החדרים והבני תורה דורי המקום, וגם צריכה לעמוד עם הרוב שיחבר כנ"ל בקשר חמידי בכל השאלות שעמדו על הפרק בעניין חיציה וטבילה.

* * *

אמנם יש גם צורך בחיקונים בחלקי הבניה, יש מהם מעיקר הדין ויש מהם להרבה פומקים, ולמעשה כדי לתקן הכל כדי שיהי' המקווה כשר לכל הרווחות כמוyar בהחשב"ז סי' י"ז שבמקורה יש לחוש אפ' לשיטה יהודאה היה וקדושים של ישראל תלויים בה, ואלו הן:

הגג

ישנו לוחות פח שהחכום ובמקום החיתוך נעהם מעת ונעשה עיבוב מים, ומן הצורך לבסוט את הפח עם זפת.


הצינור המביא מי הגשמים

- (1) יש לברוק את הצינור מלמעלה עד למטה כדי חוכרו החthicות, ובאם נעשו עם הברינה שיש בה עיבוב מים, צריך להכנים לחק הצינור, צינור שני צר ממנו, שייהי ללא עיבוב מים, ודרךו יעברו המים גשמיים.
- (2) במקומות שמחעקם והוא סילון הcpfopf, יש להמשיכו עד למטה, ומשם לעשות עוקה מלט שחובל לבור מי הגשמיים (הורעה או ההשקה) או לסוער, ומילא יתבטל הקלוקל שנעשה ע"י השתותם (שטאפיק בלע"ז) העוצר את מי הגשמיים עושים לשיאובים.

אם אפשר לעשות מלמעלה שני צינורות באופן שיכל להוביל את המים ללא סילון הcpfopf,

כדוגמא:

כדי שלא ישפכו המים מצד זה
אפשר לבנות קיר אצל הצינור
דרך בין גמור.

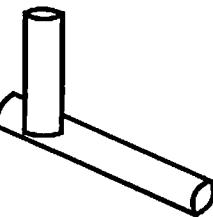

בורות מי הגשמיים ורידעה והשקה

המוחורה המיוודה עם ברזל המונעת סדקים, המודבקים על קירות הבור, יש צורך לכטוחו כמעט כמעט מלט 1) כי המוחורה סופגת מים, ולוקח זמן רב עד שהתייבש, ובפרט שיש הרבה סדקים בסוחורה ומצתברים מים תחתיה, ואי אפשר לבש הבורות כרכבי. 2) שלא יהי חשש מעמיד ע"י דבר המקבל טומאה.

צינור המביא מי העיר

צריך לעשות מעזר שלא יוכל לפתח את הבור למורי, כי או אין המים בהם המשכת קרקע, רק נתזים באוויר.

נחום רואענברעגן